









VIDEO-TUTORIAL

(i) Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI, VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

WWW.AUTODOC.DE 1–14



AUSTAUSCH: LUFTFILTER – PASSAT 3C5. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Torx-Bit T27
- Ratschenschlüssel

Kotflügelschoner

WWW.AUTODOC.DE 2–14



Austausch: Luftfilter – VW Passat B6 3C Variant. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – PASSAT VARIANT B6. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1



Öffnen Sie die Motorhaube.

WWW.AUTODOC.DE 3–14





Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.


3



Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 4–14



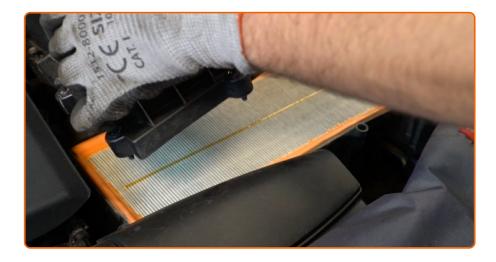

Heben Sie die Abdeckung des Luftfiltergehäuses leicht an.

5



Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.

WWW.AUTODOC.DE 5–14





Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.

Austausch: Luftfilter – VW Passat 3C5. AUTODOC empfiehlt:

 Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.

7



Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

WWW.AUTODOC.DE 6–14



Austausch: Luftfilter – Passat Variant B6. Tipp:

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.

8



Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.

WWW.AUTODOC.DE 7–14





Drehen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung ein. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

10



Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

WWW.AUTODOC.DE 8–14





Schließen Sie die Haube.

WWW.AUTODOC.DE 9–14



FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG HILFREICH?

JA

NEIN



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

WWW.AUTODOC.DE 10–14



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE





WWW.AUTODOC.DE 11–14







WWW.AUTODOC.DE 12–14







WWW.AUTODOC.DE 13–14





(i) Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.

WWW.AUTODOC.DE 14–14